

三菱パイプ用ファン（居室用）＜湿度センサー付＞

形 名

V-08PSHSD₃・V-12PSHSD₃

取付工事・取扱説明書

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 接続パイプは市販品の塩化ビニル管08タイプ（4番管、呼び径φ100）、12タイプ（6番管、呼び径φ150）・鋼板管08タイプ（内径φ100）、12タイプ（内径φ150）をご用意ください。
- 直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。

取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。







- ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。




安全のために必ず守ること




誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

| | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 誤った取付け・取扱いをしたときに死亡 や重傷などに結びつく可能性があるもの | ⚠ 注意 | 誤った取付け・取扱いをしたときに傷害ま たは家屋・家財などの損害に結びつくもの |
|-------------|--|-------------|--|

図記号の意味は、次のとおりになっています。

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|------|---|--------------------|
|  | 禁 止 |  | 水ぬれ禁止 |  | 分解禁止 |  | 風呂・シャワー室での 使用禁止 |
|  | 接触禁止 |  | 指示に従い必ず行う | | | | |

| ⚠ 警告 | |
|-------------|---|
| 取付時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける（漏電した場合発火することがあります） |
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切はしない。また電動工具の操作をしない（爆発や引火の恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の恐れがあります） |

| | |
|------------|--|
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●分解・改造はしない（火災・感電・けがの原因となります） 分解・修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る（感電やけがをすることがあります） |

| ⚠ 注意 | |
|-------------|--|
| 取付時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●直接炎のある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない（火災の恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の多い場所には取付けない（感電および故障の原因となります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に（落下によりけがをすることがあります） ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う（接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります） ●電気工事は必ず電気工事店に依頼する（感電の恐れがあります） |
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・お手入れの際は手袋を着用する（けがをすることがあります） ●羽根や部品の取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●本体に異常な振動が発生した場合使用しない（本体・部品の落下によりけがをすることがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れない（けがの恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります） |

取付け前のお願い

- アルミスパイラルダクトへの取付けはしないでください。（振動の原因になります）
- システム部材（深形フードなど）は壁厚にあったものを選んでください。（壁厚により取付けられないものがあります）
- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 換気扇に直射日光などが当る場所には取付けしないでください。（誤動作の原因になります）
- 高温（40℃以上）になるところに取付けしないでください。（故障の原因となります）

三菱パイプ用ファン（居室用）＜湿度センサー付＞

形 名

V-08PSHSD₃・V-12PSHSD₃

取付工事・取扱説明書

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 接続パイプは市販品の塩化ビニル管08タイプ（4番管、呼び径φ100）、12タイプ（6番管、呼び径φ150）・鋼板管08タイプ（内径φ100）、12タイプ（内径φ150）をご用意ください。
- 直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。

取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。







- ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。

安全のために必ず守ること


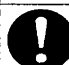

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 誤った取付け・取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの | ⚠ 注意 | 誤った取付け・取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|

図記号の意味は、次のとおりになっています。

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|------|---|--------------------|
|  | 禁 止 |  | 水ぬれ禁止 |  | 分解禁止 |  | 風呂・シャワー室での 使用禁止 |
|  | 接触禁止 |  | 指示に従い必ず行う | | | | |

| ⚠ 警告 | |
|-------------|--|
| 取付時 | <ul style="list-style-type: none"> ● メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける（漏電した場合発火することがあります） |
| 取付時 使用時 | <ul style="list-style-type: none"> ● ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切はしない。また電動工具の操作をしない（爆発や引火の恐れがあります） |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の恐れがあります） |

| | |
|------------|---|
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 分解・改造はしない（火災・感電・けがの原因となります） 分解・修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ● 交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ● お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る（感電やけがをすることがあります） |

| ⚠ 注意 | |
|-------------|---|
| 取付時 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 直接炎のある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない（火災の恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ● 浴室など湿気の多い場所には取付けない（感電および故障の原因となります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ● 本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に（落下によりけがをすることがあります） ● 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う（接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります） ● 電気工事は必ず電気工事店に依頼する（感電の恐れがあります） |
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 取付け・お手入れの際は手袋を着用する（けがをすることがあります） ● 羽根や部品の取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ● 本体に異常な振動が発生した場合使用しない（本体・部品の落下によりけがをすることがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ● 運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れない（けがの恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ● 長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります） |

取付け前のお願い

- アルミスパイラルダクトへの取付けはしないでください。（振動の原因になります）
- システム部材（深形フードなど）は壁厚にあったものを選んでください。（壁厚により取付けられないものがあります）
- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 換気扇に直射日光などが当る場所には取付けしないでください。（誤動作の原因になります）
- 高温（40℃以上）になるところに取付けしないでください。（故障の原因となります）

三菱パイプ用ファン（居室用）＜湿度センサー付＞

形 名

V-08PSHSD₃・V-12PSHSD₃

取付工事・取扱説明書

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 接続パイプは市販品の塩化ビニル管08タイプ（4番管、呼び径φ100）、12タイプ（6番管、呼び径φ150）・鋼板管08タイプ（内径φ100）、12タイプ（内径φ150）をご用意ください。
- 直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。

取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。







- ご使用前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。




安全のために必ず守ること




誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 誤った取付け・取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの | ⚠ 注意 | 誤った取付け・取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|

図記号の意味は、次のとおりになっています。

| | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|---|------|---|--------------------|
|  | 禁 止 |  | 水ぬれ禁止 |  | 分解禁止 |  | 風呂・シャワー室での 使用禁止 |
|  | 接触禁止 |  | 指示に従い必ず行う | | | | |

| ⚠ 警告 | |
|-------------|---|
| 取付時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける（漏電した場合発火することがあります） |
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切はしない。また電動工具の操作をしない（爆発や引火の恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の恐れがあります） |

| | |
|------------|--|
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●分解・改造はしない（火災・感電・けがの原因となります） 分解・修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る（感電やけがをすることがあります） |

| ⚠ 注意 | |
|-------------|--|
| 取付時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●直接炎のある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない（火災の恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の多い場所には取付けない（感電および故障の原因となります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に（落下によりけがをすることがあります） ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う（接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります） ●電気工事は必ず電気工事店に依頼する（感電の恐れがあります） |
| 取付時 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●取付け・お手入れの際は手袋を着用する（けがをすることがあります） ●羽根や部品の取付けは確実に行う（落下によりけがをすることがあります） |
| 使用時 |  <ul style="list-style-type: none"> ●本体に異常な振動が発生した場合使用しない（本体・部品の落下によりけがをすることがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れない（けがの恐れがあります） |
| |  <ul style="list-style-type: none"> ●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります） |

取付け前のお願い

- アルミスパイラルダクトへの取付けはしないでください。（振動の原因になります）
- システム部材（深形フードなど）は壁厚にあったものを選んでください。（壁厚により取付けられないものがあります）
- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 換気扇に直射日光などが当る場所には取付けしないでください。（誤動作の原因になります）
- 高温（40℃以上）になるところに取付けしないでください。（故障の原因となります）

三菱パイプ用ファン（居室用）＜湿度センサー付＞

形 名

V-08PSHSD₃・V-12PSHSD₃

取付工事・取扱説明書

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

- 接続パイプは市販品の塩化ビニル管08タイプ（4番管、呼び径φ100）、12タイプ（6番管、呼び径φ150）・鋼板管08タイプ（内径φ100）、12タイプ（内径φ150）をご用意ください。
- 直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。

取付工事終了後は必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。







- ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同封のお客さま相談窓口一覧表とともに保管してください。




安全のために必ず守ること




誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 誤った取付け・取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの | ⚠ 注意 | 誤った取付け・取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの |
|-------------|--------------------------------------|-------------|--|

図記号の意味は、次のとおりになっています。

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|------|---|--------------------|
|  | 禁 止 |  | 水ぬれ禁止 |  | 分解禁止 |  | 風呂・シャワー室での 使用禁止 |
|  | 接触禁止 |  | 指示に従い必ず行う | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| 取付時 |  | ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける（漏電した場合発火することがあります） |
| |  | ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切はしない。また電動工具の操作をしない（爆発や引火の恐れがあります） |
| |  | ●製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の恐れがあります） |

| | | |
|-----|---|--|
| 取付時 |  | ●分解・改造はしない （火災・感電・けがの原因となります） 分解・修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください |
| |  | ●交流100Vを使用する （直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります） |
| 使用時 |  | ●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る （感電やけがをすることがあります） |

| | | |
|-------------|---|--|
| ⚠ 注意 | | |
| 取付時 |  | ●直接炎のある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない （火災の恐れがあります） |
| |  | ●浴室など湿気の多い場所には取付けない （感電および故障の原因となります） |
| |  | ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に （落下によりけがをすることがあります） ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に （接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります） ●電気工事は必ず電気工事店に依頼する （感電の恐れがあります） |
| 取付時 |  | ●取付け・お手入れの際は手袋を着用する （けがをすることがあります） ●羽根や部品の取付けは確実に （落下によりけがをすることがあります） |
| |  | ●本体に異常な振動が発生した場合使用しない （本体・部品の落下によりけがをすることがあります） |
| 使用時 |  | ●運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れない （けがの恐れがあります） |
| |  | ●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります） |

取付け前のお願い

- アルミスパイラルダクトへの取付けはしないでください。
（振動の原因になります）
- システム部材（深形フードなど）は壁厚にあったものを選んでください。
（壁厚により取付けられないものがあります）
- 天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 換気扇に直射日光などが当る場所には取付けしないでください。
（誤動作の原因になります）
- 高温（40℃以上）になるところに取付けしないでください。
（故障の原因となります）